





Manual de instrucțiuni

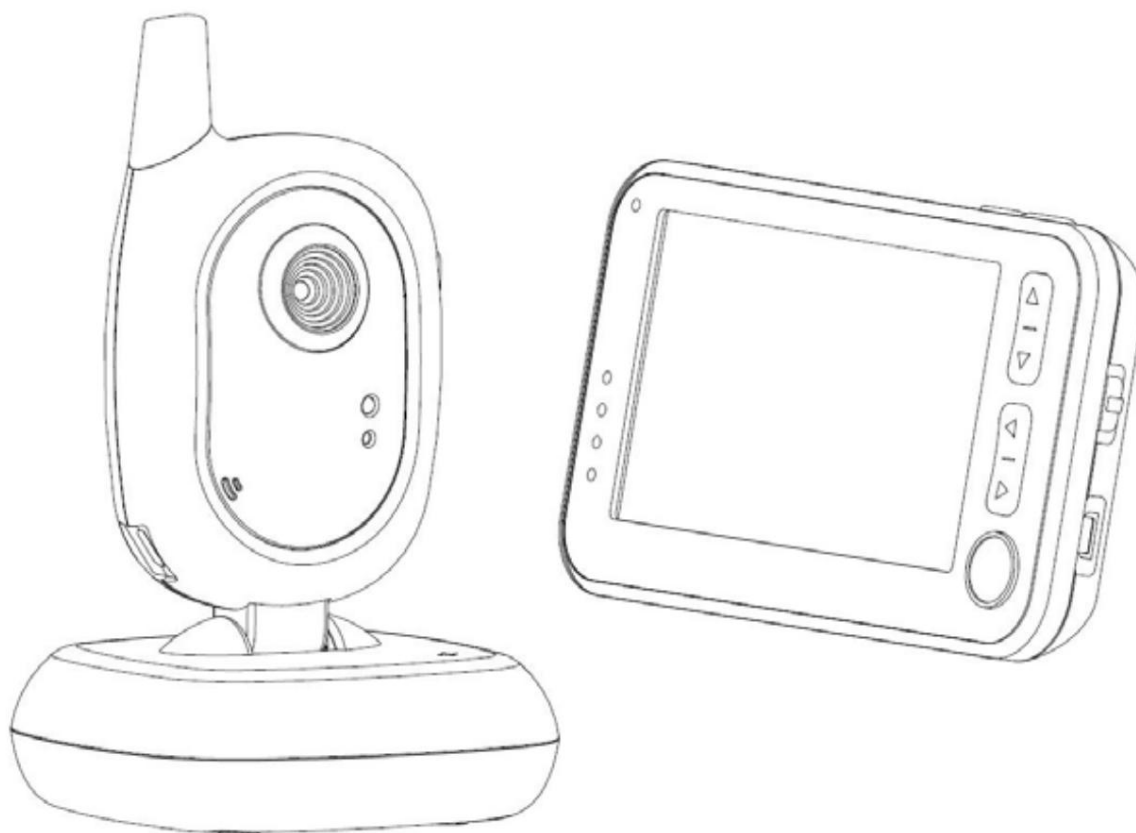

Camă pentru bebeluși L
Cod art.: 80430

Domeniul de livrare

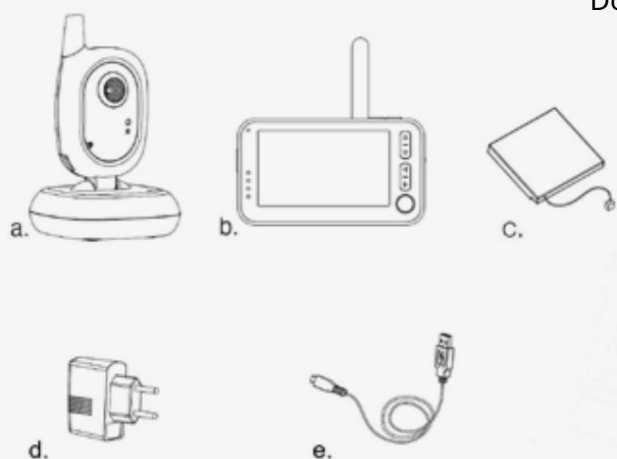

- a. Camă (unitate/transmițător pentru bebeluși)
- b. Afișaj (unitate părinte/receptor)
- cca. baterie reîncărcabilă Li-polimer de 3,7 V
(integrat în unitatea părintelui)
- d. Adaptor de rețea CA 5 V 1x
- e. Cablu Micro-USB 2x

BabyCam L

Felicitări pentru achiziționarea unei noi camere Reer BabyCam L.

BabyCam L este alcătuită dintr-o unitate pentru părinte cu ecran (denumită aici și afișaj) și o unitate pentru bebeluși cu cameră (denumită aici și cameră). Noua ta BabyCam L folosește un microfon de înaltă sensibilitate pentru a-ți oferi o transmisie clară și fiabilă a oricăror sunete scoase de bebelușul tău, cu un afișaj de înaltă definiție care îți permite, de asemenea, să-ți supraveghezi micuțul în permanență. Tehnologia modernă FHSS asigură o transmisie fără interferențe și garantează o conexiune sigură și privată.

Datorită funcționării opționale cu baterie a unității pentru părinte, monitorul pentru bebeluși poate fi utilizat atât în poziție staționară, cât și în mișcare. Suntem siguri că vă veți bucura de calitatea produsului nostru mulți ani de acum înainte. Vă rugăm să acordați câteva minute pentru a citi cu atenție instrucțiunile de siguranță.

Monitorul video pentru bebeluși poate fi utilizat fără griji doar dacă sunt îndeplinite toate punctele enumerate aici. Vă rugăm să păstrați manualul de instrucțiuni într-un loc sigur pentru referințe viitoare. Vă rugăm să păstrați manualul de instrucțiuni într-un loc sigur pentru referințe viitoare.

Date tehnice

Tehnologie	FHSS digital cu modulație FSK
Frecven ă	2,4 GHz
Cameră unitate transmițător pentru bebeluși	Alimentare cu adaptor de rețea
Afișajul unității parentale a receptorului	Alimentare cu adaptor de rețea sau baterie opțională Li-polymer de 3,7 V 1400 mAh/reîncărcabilă (integrată în unitatea părintelui)
Intrare	100 – 240 V / 50 Hz / max. 0,15 A
Ieșire	5 V / 1000 mA max.
Puterea transmițătorului	Transmisie: 17 dBm / Recepție: 17 dBm
Câmpul vizual al lentilei	50°
Gamă	Până la 300 m
Lungimea cablului	1,50 metri
Temperatura de funcționare	0°C – +50°C
Durata maximă de viață a bateriei unității părintelui (afișaj; în standby) Până la 17 ore	

Instrucțiuni generale de siguranță

Verificați unitatea pentru a depista eventuale deteriorări înainte de fiecare utilizare. Dacă observați vreo deteriorare, nu utilizați unitatea.

! Folosiți doar încărcătoarele și adaptoarele de rețea furnizate. Asigurați-vă că tensiunea de funcționare a prizei de alimentare corespunde cu cea a adaptorului de rețea. Verificați - în special atunci când călătoriți în străinătate - dacă tensiunea rețelei locale corespunde cu tensiunea specificată pe unități și/sau adaptoarele de rețea.

! Cu excepția capacului compartimentului bateriilor, nu deschideți niciodată unitățile sau adaptoarele de rețea, deoarece există riscul de electrocutare. Dacă o unitate nu funcționează corect, vă rugăm să o faceți. NU încercați să remediați problema singur. Vă rugăm să contactați distribuitorul în cazul oricăror probleme.

Evitați să aduceți bateria și/sau contactele conexiunilor electrice ale unităților în contact cu obiecte metalice.

Acest produs nu este o jucărie! Nu permiteți copiilor să se joace cu unitatea.

ATEN IE!

Acest monitor pentru bebeluși a fost conceput exclusiv pentru monitorizarea bebelușului dumneavoastră. Nu poate fi considerat nici un înlocuitor pentru supravegherea parentală, nici un dispozitiv medical.

Instrucțiuni de siguranță pentru instalare

Așezați întotdeauna unitatea pentru bebeluși la o distanță minimă de 1 metru.

Nu așezați niciodată monitorul pentru bebeluși în pătuț, pătuț sau țarc de joacă.

Cablul de alimentare trebuie fixat într-un loc ferit de accesul copiilor pentru a evita orice risc de strangulare. Nu utilizați cabluri prelungitoare.

Pentru a asigura o transmisie optimă, unitățile trebuie menținute în poziție verticală în permanentă și plasate într-o poziție ridicată.

NU amplasați receptorul în vecinătatea emițătoarelor radio sau a cuptoarelor cu microunde. Emisiile radiante ale acestor dispozitive pot afecta semnificativ recepția radio.

Nu utilizați unitățile în apropierea apei sau în locuri umede. Nu scufundați unitățile în apă.

Nu clătiți unitățile sub jet de apă.

Nu acoperiți monitorul pentru bebeluși cu prosoape, haine sau păături.


Evitați căldura extremă și lumina directă a soarelui

Priza utilizată pentru conectarea adaptorului de rețea trebuie să fie amplasată aproape de monitorul pentru bebeluși și să fie întotdeauna accesibilă.

Deconectarea de la rețeaua electrică este permisă numai dacă adaptorul de rețea este deconectat de la priză.


Descrierea unităților

Cameră (unitate/transmițător pentru bebeluși)

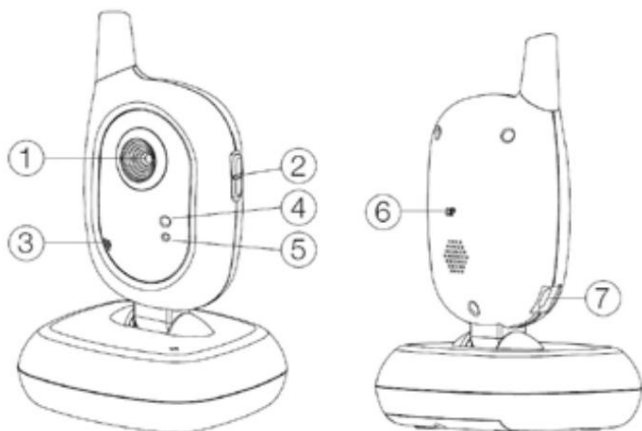

1. Obiectivul camerei
2. Buton pornit/oprit
3. Microfon
4. Indicator de alimentare
5. Senzor de lumină
6. Buton de asociere
7. Slot micro USB pentru alimentare


Afișaj (unitate părinte/receptor)

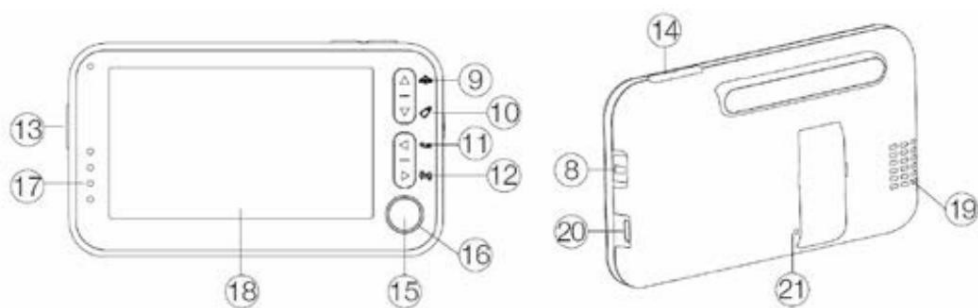

8. Buton pornit/oprit
9. Detectare mișcare activată/dezactivată (mod normal) / sus (mod meniu)
10. Cronometru de alimentare pornit/oprit (mod normal) / oprit (mod meniu)
11. Zoom 2x activat/dezactivat (mod normal) / stânga (mod meniu)
12. Rotire imagine activată/dezactivată (mod normal) / la dreapta (mod meniu)
13. Tasta Meniu
14. Controlul volumului
15. Tasta OK
16. Lumină de stare (mod de funcționare/încărcare)
17. Indicator al nivelului de zgomot
18. Ecran
19. Vorbitor
20. Slot micro USB pentru alimentare
21. Buton de asociere

Punerea în funcțiune

1. Încărcați complet bateria înainte de a utiliza unitatea pentru părinte pentru prima dată, până când indicatorul nivelului bateriei de pe afișaj arată o încărcare completă.

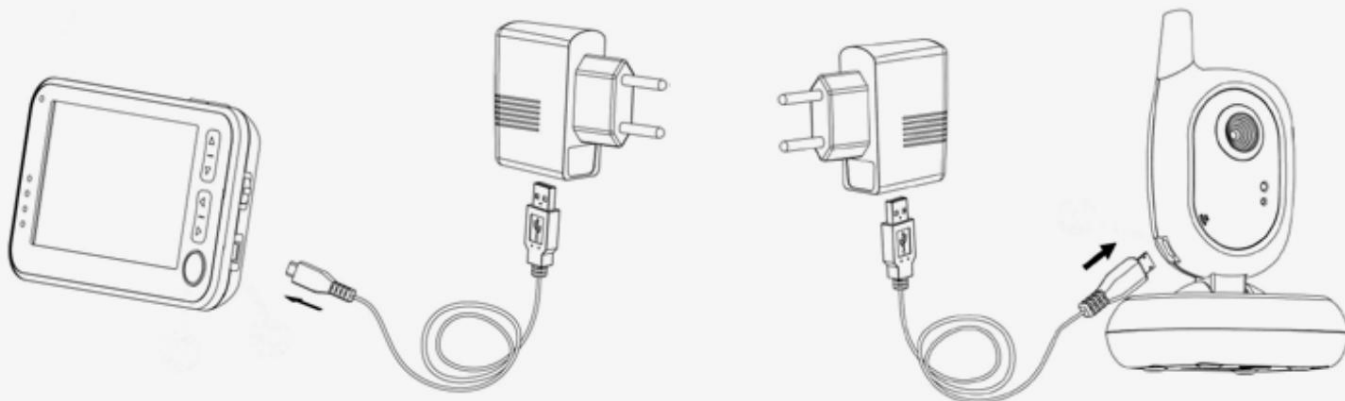


2. Conectați camera folosind adaptorul de rețea furnizat.
3. Așezați camera pe o masă stabilă sau montați-o pe perete.
4. Porniți camera folosind butonul Pornit/Oprit (2). Indicatorul de alimentare (4) se aprinde în verde.
5. Porniți afișajul folosind butonul Pornit/Oprit (8). Indicatorul luminos de stare (16) se aprinde în verde. Dacă indicatorul luminos de stare este roșu, înseamnă că nivelul bateriei este scăzut și Unitatea părintelui trebuie reîncărcată.
6. Dispozitivele sunt pre-cuplate în fabrică, permițându-vă să vedeți imaginea camerei pe ecran și să auziți sunetul recepționat de microfon prin intermediul acestuia. difuzor. Dacă nu este cazul, vă rugăm să continuați cu pașii descriși în secțiunea Adăugarea/ștergerea camerelor suplimentare.

Posibilități funcționale:

Camera

1. De îndată ce bebelușul devine liniștit și nu mai scoate sunete, camera se oprește din transmisie. Apoi intră în standby. până când se detectează din nou zgomote. Aceasta reduce la minimum expunerea la radiații.
2. Dacă condițiile de lumină sunt suficiente, camera transmite o imagine color către afișaj. Dacă nu există suficientă lumină, se activează funcția de vedere nocturnă. Modul este activat automat. În acest caz, va fi transmisă doar o imagine alb-negru.
3. Camera poate fi înclinată manual pentru a găsi cel mai bun unghi de vizualizare a bebelușului.

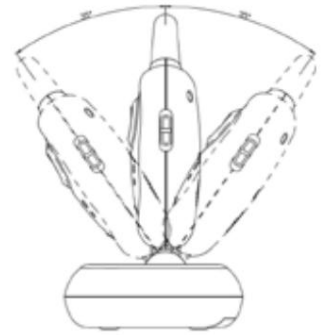


Adăugarea/ștergerea camerelor suplimentare

1. Porniți atât unitatea pentru părinte, cât și camera pe care doriți să o conectați la aceasta.
2. Apăsăți scurt butonul de asociere (21) de pe unitatea părintelui folosind un obiect subțire.
3. Adăugare: Folosiți tastele săgeată pentru a selecta Adăugare cameră și apăsați tasta OK (15) pentru a confirma.
Eliminare: Folosiți tastele săgeată pentru a selecta Eliminare cameră și apăsați tasta OK pentru a confirma.
4. Folosiți tastele săgeată pentru a selecta camera pe care doriți să o adăugați sau să o eliminați și confirmați selecția cu tasta OK (15).
5. În decurs de 30 de secunde, apăsați butonul de asociere (6) de pe spatele camerei și așteptați aproximativ 5 secunde. O asociere reușită este apoi confirmată de un bip dublu și de un mesaj de confirmare pe ecran.
Dacă confirmarea nu apare, vă rugăm să repetați pașii 2 – 5.
6. Repetați pașii pentru toate celelalte camere. Notă: Dacă selectați o locație de salvare care este deja ocupată, datele existente vor fi salvate.

Afișaj

1. Dacă indicatorul luminos de stare al unității părintelui (16) începe să clipească verde, bateria încorporată este descărcată. Aceasta înseamnă că afișajul trebuie reîncărcat.
 2. Reglați volumul folosind tasta de control al volumului (14). Volumul este afișat pe ecran sub forma unei diagrame cu bare. Pentru a dezactiva sunetul difuzorului, apăsați și mențineți apăsată tasta pentru a reduce volumul până când 3. Dacă este necesar, unitatea  apare pictograma. Pentru a anula dezactivarea sunetului, apăsați și mențineți apăsată tasta pentru a crește volumul până când atinge nivelul dorit.
- de afișare poate fi așezată și pe o suprafață plană (masă sau similară). Pentru a face acest lucru, rabatați suportul pe spate.

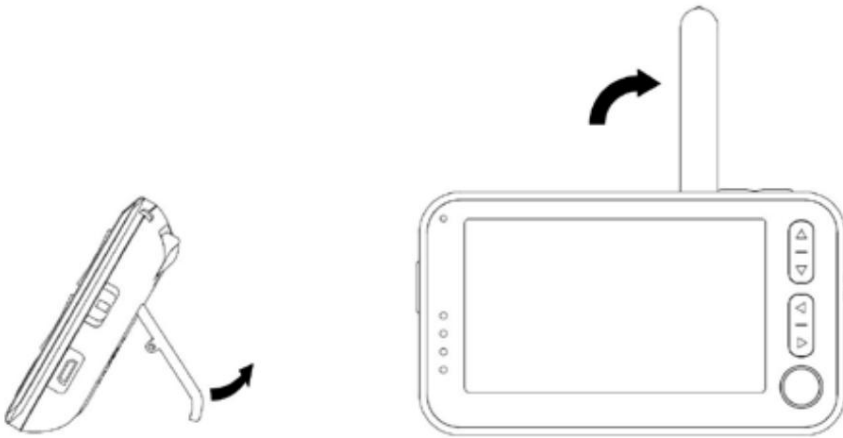

4. În modul normal al camerei, tastele 9 – 12 au următoarele funcții:

Alarmă de mișcare

Apăsăți scurt tasta funcțională (9) pentru a activa alarma de mișcare. Simbolul corespunzător apare pe ecran. De îndată ce camera detectează orice mișcare, unitatea părintelui începe transmisia și se emite un semnal acustic.

Alarmă de alimentare

Apăsarea acestei taste funcționale (10) pornește o numărătoare inversă care afișează timpul rămas până la următoarea masă a bebelușului. După expirarea acestei numărători inverse, va suna o alarmă care poate fi oprită apăsând orice tastă. Intervalul de timp dintre mese poate fi setat în meniu, la secțiunea Mese.

Zoom

Această tastă funcțională (11) activează sau dezactivează zoomul 2x al imaginii afișate pe unitatea părintelui.

Rotare

Puteți folosi această tastă (12) pentru a roti imaginea afișată pe unitatea părintelui cu 180°.

5. Apăsăți scurt tasta Meniu (13) pentru a accesa meniul principal. Puteți selecta subelementul dorit navigând cu tastele săgeată. Apăsând tasta OK (15), confirmați selecția și intrați în submeniul respectiv. Apăsăți din nou tasta Meniu pentru a reveni din submeniul la submeniul anterior sau la meniul principal.

Meniu



Dacă unitatea părintelui este conectată la mai multe camere, puteți selecta camera care va fi afișată aici. Folosiți tastele săgeată pentru a selecta Camera și confirmați cu tasta OK (15). Acum puteți selecta camera (1, 2, 3, 4, Scanare) pe care doriți să o afișați folosind tastele săgeată, înainte de a confirma cu OK.

Dacă ați selectat setarea Scanare și modul VOX este activat, unitatea părintelui va scana toate camerele conectate pentru a găsi un semnal. Dacă o cameră detectează un zgomot, unitatea părintelui va afișa imaginea de la acea cameră până când zgomotul se oprește. Când modul VOX este dezactivat, unitatea părintelui afișează alternativ imaginea fiecărei camere conectate timp de 10 secunde. Dacă o cameră detectează un zgomot, unitatea părintelui va afișa imaginea de la acea cameră până când zgomotul se oprește. Dacă mai multe camere detectează sunete, pe ecran apare un mesaj despre celelalte camere. Apăsăți tasta OK (15) pentru a comuta imediat la această cameră.



Puteți alege fie ca afișajul să fie pornit permanent, fie să utilizați modul VOX cu radiații reduse. Pentru a face acest lucru, selectați modul dorit folosind tastele săgeată de navigare și confirmați cu tasta OK (15). În modul VOX, ecranul se pornește automat imediat ce camera detectează sunete și se oprește automat imediat ce bebelușul nu mai scoate niciun zgomot. Pentru aceasta, puteți selecta întârzierea (între 30 de secunde și 3 minute) înainte ca ecranul să se oprească. Cu 10 secunde înainte ca ecranul să se oprească, pe afișaj apare un mesaj. Modul VOX menține radiațiile camerei la minimum și reduce consumul bateriei afișajului. Ecranul rămâne pornit permanent în timpul funcționării continue.



Puteți alege dacă să fie redat tonuri de alarmă și tonuri de taste.



Aici puteți seta intervalul de timp dintre alarmele de alimentare.



Alegeți un nivel de sensibilitate între 1 și 5 pentru microfonul care detectează sunetele copilului dumneavoastră. Cu cât valoarea setată este mai mare, cu atât microfonul reacționează mai sensibil la zgomot.



Selectați unul dintre cele 5 niveluri de sensibilitate disponibile ale camerei care detectează mișcarea copilului dumneavoastră. Cu cât valoarea setată este mai mare, cu atât camera reacționează mai sensibil la mișcări.



Alegeți unul dintre cele 5 niveluri de luminozitate disponibile.



Următoarele trei opțiuni sunt disponibile în acest element de meniu:

Limbă

Alegeți între germană sau engleză ca limbă.


Mod de vedere nocturnă

Dacă împrejurimile camerei devin prea întunecate, aceasta trece automat la modul de vedere nocturnă și transmite doar în alb-negru. Acest element de meniu vă permite să setați nivelul de luminozitate la care este activat modul de vedere nocturnă.

Resetare

Dacă selectați acest element de meniu, toate setările vor fi resetate, dar cuplajul rămâne.

Simboluri

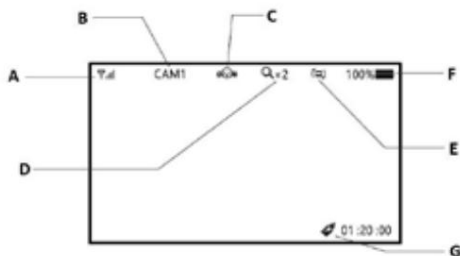

A) Intensitatea semnalului:

Cu cât ecranul și camera sunt poziționate mai departe unul de celălalt, cu atât semnalul este mai slab și cu atât sunt afișate mai puține bare. Dacă camera este în afara razei de acoperire, acest lucru este indicat clar pe ecran - indicatorul nivelului de zgomot începe să clipească și se aude o alarmă sonoră până când se poate restabili o conexiune. Un semnal mai slab poate provoca blocarea ocazională a imaginii.

B) Numărul camerei:

Numărul camerei afișate în prezent pe ecran.

C) Alarmă de mișcare:

Acest simbol indică faptul că alarma de mișcare este activă.

D) Zoom:

Când funcția Zoom este activată, apare această pictogramă și imaginea este mărită de două ori.

E) Rotație:

Când este afișată această pictogramă, ecranul se rotește la 180°.

F) Indicator nivel baterie:

Starea bateriei este indicată aici. Când nivelul bateriei scade sub 20%, pictograma va începe să clipească și se va declanșa o alarmă sonoră. În timpul încărcării, pictograma va clipi, iar lumina de stare (16) se va aprinde în roșu până când bateria este complet încărcată. Când se realizează acest lucru, își schimbă culoarea și devine verde.

G) Alarmă de alimentare

Când alarma de hrănire este activată, afișajul afișează o numărătoare inversă până la următoarea hrănire.

Curățare și întreținere

Deconectați întotdeauna adaptoarele de la priza de perete înainte de a curăța unitatea. Folosiți doar o cârpă ușor umezită. Nu scufundați unitatea în apă.
Nu folosiți detergenți chimici.

Acest produs nu necesită nicio întreținere specială. Reparațiile unității trebuie efectuate numai de către personal calificat.

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Acțiune
Nu se transmite niciun semnal audio sau video	• Sensibilitatea microfonului camerei este prea scăzută • Nu există alimentare cu energie a camerei	• Reglați sensibilitatea în meniu • Testați sursa de alimentare
Transmisie constantă	• Sensibilitatea microfonului camerei este prea mare • Funcționarea continuă a ecranului este activată fără oprire automată	• Reglați sensibilitatea în meniu • Setati o limită de timp pentru funcționare continuă sau activați Mod VOX
Alarmă cu rază constantă de acțiune	• Camera este oprită sau nu este alimentată cu energie electrică • Distanța dintre unități este prea mare • Cuplajul este defect sau nu mai există	• Porniți camera și testați sursa de alimentare • Reduceți distanța dintre unități • Efectuați din nou cuplarea
Imagine neclară sau imaginea este imobilizată sau imagine bruscă alb-negru	• Limita de rază a fost atinsă • Luminozitatea la locația camerei este prea scăzută, camera trece în modul de vedere nocturnă • Interferențe de la alte dispozitive electronice, de ex. Router WiFi, cuptor cu microunde...	• Reduceți distanța dintre unități • Reglați sensibilitatea la luminozitate din meniu sau creșteți luminozitatea la locația camerei • Măriți distanța față de alte dispozitive electronice, opriți dispozitivele neutilizate, dacă este posibil, în loc să le comutați în modul standby
Baterie descărcată indicată pe afișaj	• Bateria încorporată este descărcată • Funcționarea continuă a ecranului este activată fără oprire automată	• Încărcați unitatea de afișare cu încărcătorul furnizat cablu • Setati o limită de timp pentru funcționare continuă sau activați Mod VOX
Difuzorul unității de afișare nu emite niciun sunet	• Difuzorul este dezactivat	• Măriți volumul folosind tasta
Interval prea mic	• Prea multă interferență de semnal între cameră și afișaj	• Repoziționați camera și afișajul

Garanție

Vă rugăm să păstrați bonul fiscal, manualul de utilizare și numărul articolului.

Reclamațiile de garanție sau reclamațiile din promisiunile de garanție trebuie procesate de către distribuitor. Specificațiile tehnice, informațiile și caracteristicile produsului descris aici au fost compilate conform cunoștințelor și convingerilor noastre și sunt corecte la momentul tipăririi. Orice informații furnizate de reer trebuie să fie corecte și autoritare. Cu toate acestea, reer nu își asumă responsabilitatea pentru potențialele erori din acest document și își rezervă dreptul de a efectua modificări la designul și/sau specificațiile produsului fără notificare prealabilă. Reproducerea și divulgarea informațiilor conținute în acest document protejat prin drepturi de autor, sub orice formă sau prin orice mijloace - grafice, electronice sau mecanice, prin fotocopiere, înregistrare pe bandă magnetică sau stocare într-un sistem de recuperare a datelor (chiar și parțial), necesită acordul prealabil scris din partea reer.

Protecția mediului

 La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat ca deșeu menajer obișnuit, ci trebuie reciclat la un punct de colectare pentru aparate electrice.
Vă rugăm să consultați simbolul relevant de pe produs, din manualul de utilizare și din ambalaj. Materialele pot fi reciclate conform specificațiilor. O contribuție importantă la protejarea mediului poate fi adusă prin reutilizarea unității, reciclarea componentelor acestora sau reutilizarea în alt mod a aparatelor vechi. Vă rugăm să contactați autoritățile locale.
consiliul local pentru a afla mai multe despre un centru de eliminare adecvat.

reer GmbH

Muehlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germania
www.reer.de

Funcționare permisă în următoarele țări:

DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL, ES, LU, GR, HU, CZ, SI, PL, CY, DK, FI, IS, LI, LT, NO, RO, SE, SK, TR

reer GmbH declară prin prezenta că tipul de sistem radio din sistemul de monitorizare video pentru bebeluși (cod articol: 80430) este conform cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al Declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă web:

<http://www.reer.de>